SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

アンダーカウリング 組付・取扱説明書

組付対象機種
FZS1000

この商品は、スタンダードのエキゾーストパイプ、マフラー装着車に組み付けることを前提としています。
スタンダード以外のエキゾーストパイプ、マフラーを組み付けている場合、本商品を組み付けできない場合があります。

はじめに

工数：0.3h

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警　告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注　意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構　成　部　品

No.	品　　名	部品番号	数量	備　　考
①	アンダーカウリング		1	
②	ステー1（左）		1	
③	ステー2（右）		1	
④	クランプ		2	
⑤	ワッシャー	90201-10013	1	右側のみ組み付け
⑥	カラー	90387-07007	2	
⑦	スクリュー	92014-06012	4	M6×12
⑧	ナイロンワッシャー	90201-06099	4	
⑨	ヘキサゴンスクリュー	90110-06200	2	M6×16

- **この商品はヤマハヨーロッパ製です。**
- **部品番号は日本製同等品で細部が異なる場合がありますが、使用可能です。**
- **部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。**

作業を行う前に

⚠警　告

- **車両が倒れないように固定してから、作業を始めてください。**
- **走行直後は、マフラーやエンジン各部が非常に熱くなっています。ヤケドを防ぐためにマフラーやエンジン各部が充分に冷えた後で作業を行ってください。**

⚠注　意

アンダーカウリングの取付作業は、エンジンマウントボルトを取り外しますので必ず片側の取り付けが完了してからもう一方を取り付けてください。

取 付 方 法

1.エンジン前方下側の、エンジンマウントボルト（２本）を取り外します。
2.ステー2③をエンジンマウントボルトで取り付けます。

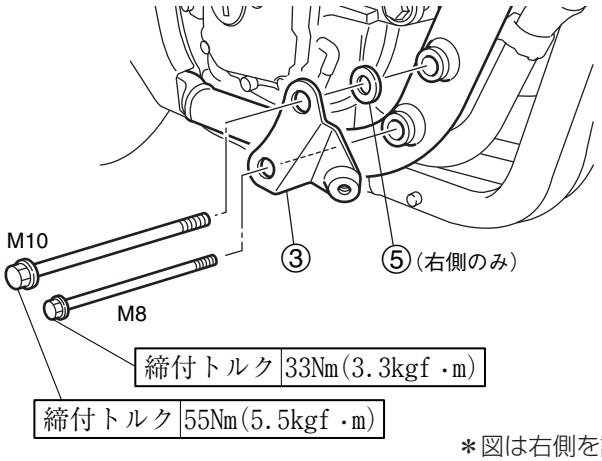

＊図は右側を説明しています。

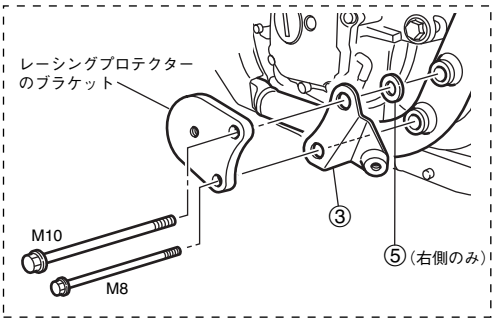

＊別売のレーシングプロテクターを同時装着する場合、ブラケットの組み付けかた
（M10、8のボルトはレーシングプロテクターのものを使用します。）

⚠注　意

ステー２③（右側）の上側のみフレームとの間にワッシャー⑤が入ります。

要　　点

エンジンマウントボルトは上側（M10）、下側（M8）です。

3.同様の手順でステー１（左側）②を取り付けます。
4.クランプ④をフレーム下側パイプ部にセットします（左右）。
5.アンダーカウリングを下図のように取り付けます。

要　　点

クランプ④は取り付け部が長い方を上側にして取り付けます。

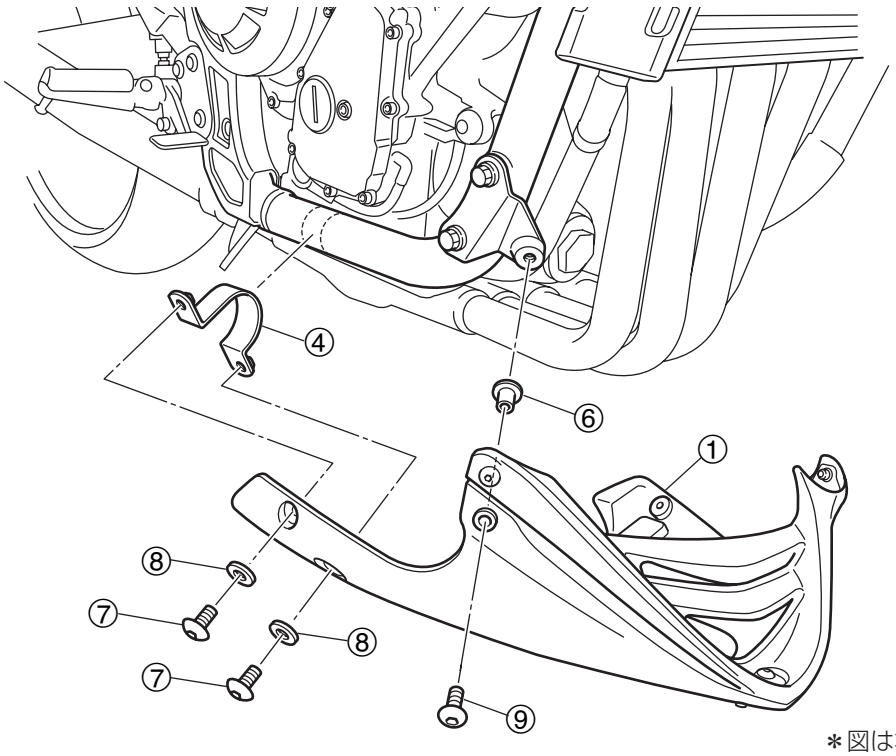

＊図は右側を説明しています。

⚠注　意

取り付け終了後、各部品にゆるみやガタつきがないかを確認します。また、定期的にボルトの増締を行ってください。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180
〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR